Uniden®

TÉLÉPHONES
SANS FIL
UNIDEN

Série TCX950

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir acheté un combiné supplémentaire avec chargeur TCX950 d'Uniden. Vous pouvez installer un combiné sans fil à fonctions intégrales n'importe où dans votre maison, à proximité d'une prise de courant CA.

Remarque: À des fins explicatives, certaines illustrations que contient ce guide peuvent différer de votre modèle.

Accessibilité

Uniden offre à ses clients le service d'assistance téléphonique pour répondre à vos questions en rapport avec l'accessibilité. Si vous êtes handicapés et avez besoin d'assistance ou si vous avez des questions en rapport avec la manière dont les produits d'Uniden peuvent aider les personnes handicapées, veuillez communiquer avec nous en composant notre numéro de téléscripteur sans frais 1-800-874-9314 (TTY).

L'information est disponible sur notre site Web au : www.uniden.com, sous la rubrique "Accessibility" (accessibilité). Un représentant est également disponible pendant les heures d'affaires. Après les heures, vous pourrez laisser un message et nous vous rappellerons.

Important!

Le combiné supplémentaire TCX950 ne fonctionnera pas sans avoir préalablement été initialisé au socle principal. Ce guide vous indique comment effectuer les réglages de votre nouveau combiné. Pour plus de détails sur le fonctionnement de votre nouveau combiné, veuillez consulter le guide d'utilisation inclus avec votre socle.

Terminologie utilisée dans de guide

Combiné supplémentaire	Un combiné fonctionnant conjointement avec un socle évolutif. Les combinés supplémentaires doivent être initialisés à un socle.
Socle	Partie principale du téléphone qui se raccorde à la ligne téléphonique et vous permet de faire et de recevoir des appels.
Chargeur	Un socle de charge qui vous permet de charger le bloc-piles du combiné. Il se branche à la prise de courant, mais ne nécessite pas de branchement à une ligne téléphonique.
Attente	Le combiné n'est pas en cours d'utilisation. Si le combiné ne repose pas sur le socle et qu'aucune ligne n'est activée. (Il n'est pas important que le combiné repose sur le socle.) Aucune tonalité ne sera présente.
Poste	N'importe quel combiné initialisé ou le socle.
Conversation	Une ligne téléphonique activée sur le combiné ou le socle, offrant le signal de tonalité.

Uniden® est une marque de commerce de Uniden America Corporation.

Socles compatibles

Ce combiné est compatible avec les systèmes téléphoniques évolutifs numériques 5,8 GHz d'Uniden suivants : Les modèles de la série TRU9500.

Visitez www.uniden.com afin de consulter la liste complète des socles compatibles.

Installer le combiné supplémentaire

Vérifier le contenu de l'emballage

Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l'emballage. Si un article est manquant ou endommagé, veuillez contacter notre département du service à la clientèle. Veuillez consulter la couverture arrière pour les coordonnées.

- Combiné sans fil
- Attache-ceinture
- Matériel imprimé
- Adaptateur CA (modèle PS-0007: Entrée 120 V CA, 60 Hz; Sortie 9V CC, 210 mA)
- Bloc-piles rechargeable au Ni-MH (modèle BT-446: Capacité 800 mAh, 3,6 V)

Installation du bloc-piles

N'utilisez que le bloc-piles rechargeable BT-446 inclus avec votre téléphone sans fil.

① Localisez le bloc-piles, le couvercle du compartiment des piles et le combiné.

Bloc-piles

Couvercle du bloc-piles



Combiné

② Alignez les fils rouge et noir du connecteur du bloc-piles avec l'étiquette située à l'intérieur du bloc-piles.

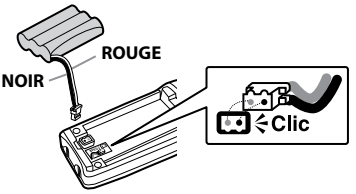

③ Appuyez fermement sur le connecteur. (Vous devriez entendre un clic.) Tirez légèrement sur les fils pour vous assurer que la connexion est correcte.

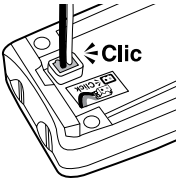

④ Replacez le couvercle du compartiment des piles en le glissant vers le haut.



Installation de l'attache-ceinture

Alignez les ouvertures de chaque côté du combiné. Fixez l'attache-ceinture en l'insérant dans les ouvertures de chaque côté du combiné. Appuyez fermement jusqu'à ce que l'attache-ceinture soit verrouillée en place.

Pour retirer l'attache-ceinture, tirez sur les deux côtés de l'attache-ceinture pour la retirer.

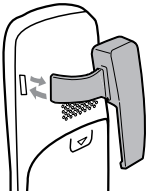

Charge du combiné supplémentaire

Le combiné est alimenté par un bloc-piles rechargeable qui se recharge automatiquement lorsque le combiné est déposé sur le chargeur.

N'utilisez que l'adaptateur CA d'Uniden PS-0007 avec le socle.

① Acheminez le fil à travers le canal moulé à cet effet.

② Branchez l'adaptateur CA dans une prise de courant CA de 120 V.

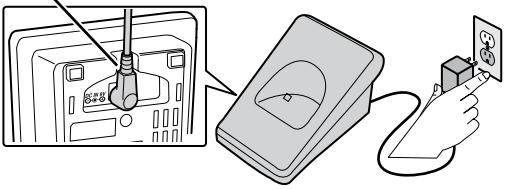

③ Déposez le combiné sur le chargeur en plaçant les touches vers l'avant.

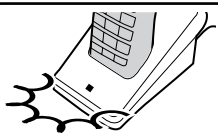

Assurez-vous que le voyant à DEL **charge** s'illumine lorsque le combiné repose sur le chargeur.

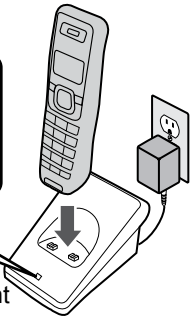

? Que faire si le voyant à DEL **charge** ne s'illumine pas?

- Replacez le combiné en vous assurant que les bornes du combiné soient alignées avec les bornes du chargeur.
- Vérifiez la connexion de l'adaptateur CA.
- Assurez-vous de ne pas utiliser une prise de courant contrôlée par un interrupteur.

④ Assurez-vous que le combiné soit chargé pendant 15 à 20 heures avant l'utilisation initiale.

Installation du casque d'écoute

Vous pouvez utiliser un casque d'écoute optionnel avec votre téléphone. Pour activer cette fonction, vous n'avez qu'à brancher la fiche standard d'un casque d'écoute dans la prise de casque.
Vous pouvez vous procurer un casque d'écoute en contactant le Département des pièces d'Uniden. Voir à l'arrière.

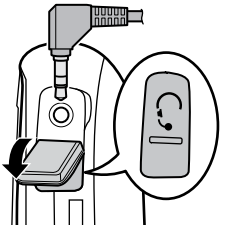

Initialisation du combiné

Vous devez initialiser le combiné au socle avant de l'utiliser. Seulement un combiné à la fois peut être initialisé. (Si le cmbiné supplémentaire n'a jamais été initialisé au socle, vous devrez le réinitialiser avant pouvoir l'initialiser à un nouveau socle.)

Initialisation à un socle TRU9565 ou TRU9585 :

Déposez le combiné supplémentaire sur le socle. Pendant l'initialisation, l'inscription, COMBINÉ S'INITIALISE apparaîtra à l'affichage ACL. Lorsque l'inscription INITIALISATION COMPLÉTÉE est affichée, le combiné sera initialisé au socle.

? Que faire si l'inscription INITIALISATION ÉCHOUÉE apparaît à l'affichage?

Soulevez le combiné du socle et essayez à nouveau.

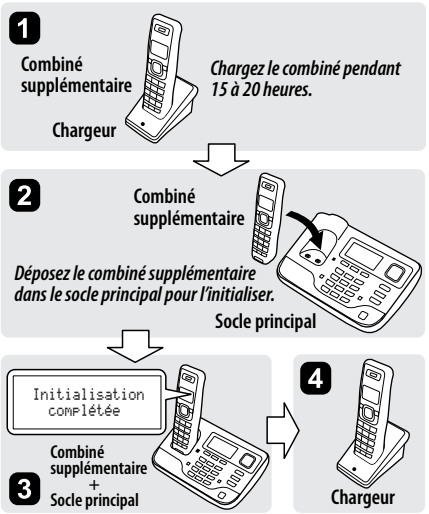

Réinitialisation du combiné

Si vous désirez initialiser le combiné à un socle différent ou remplacer le combiné avec un nouveau, vous devrez d'abord effacer les données d'initialisation entre le socle et le combiné.

1) Appuyez sur les touches **[ ]** et **[#]** et maintenez-le enfoncées pendant au moins cinq secondes, jusqu'à ce que le menu RÉINI. SYSTÈME apparaisse.
2) Sélectionnez le sous-menu ANN. INIT. COMB. en appuyant sur la touche **[menu/select]**. QUEL COMBINÉ? apparaîtra à l'affichage.



3) Utilisez les touches **[▲]** ou **[▼]** pour sélectionner le combiné sur la liste et appuyez sur la touche **[menu/select]**. L'inscription ANN. INIT. COMB. apparaîtra.
4) Appuyez sur **[▲]** pour déplacer le curseur à l'option OUI et appuyez sur la touche **[menu/select]**. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Réinitialisation du combiné sans le socle

Si votre socle original n'est pas disponible s'il est égaré ou s'il ne fonctionne pas correctement par exemple, vous pouvez tout de même réinitialiser le combiné en utilisant un autre socle.

1) Appuyez sur les touches **[ ]** et **[#]** et maintenez-les enfoncées pendant au moins cinq secondes, jusqu'à ce que le menu RÉINI. SYSTÈME apparaisse.
2) Appuyez sur **[▼]** pour déplacer le curseur jusqu'à l'option SOCLE NON DISP. et appuyez sur **[menu/select]**. QUEL SOCLE? apparaîtra à l'affichage.
3) Appuyez sur **[▲]** pour déplacer le curseur jusqu'à l'option OUI et appuyez sur**[menu/select]**. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le combiné effacera ses données d'initialisation sans communiquer avec le socle.

Vous êtes maintenant prêt à initialiser le combiné à un nouveau socle.

Utilisation de l’interface

Nomenclature des pièces du combiné

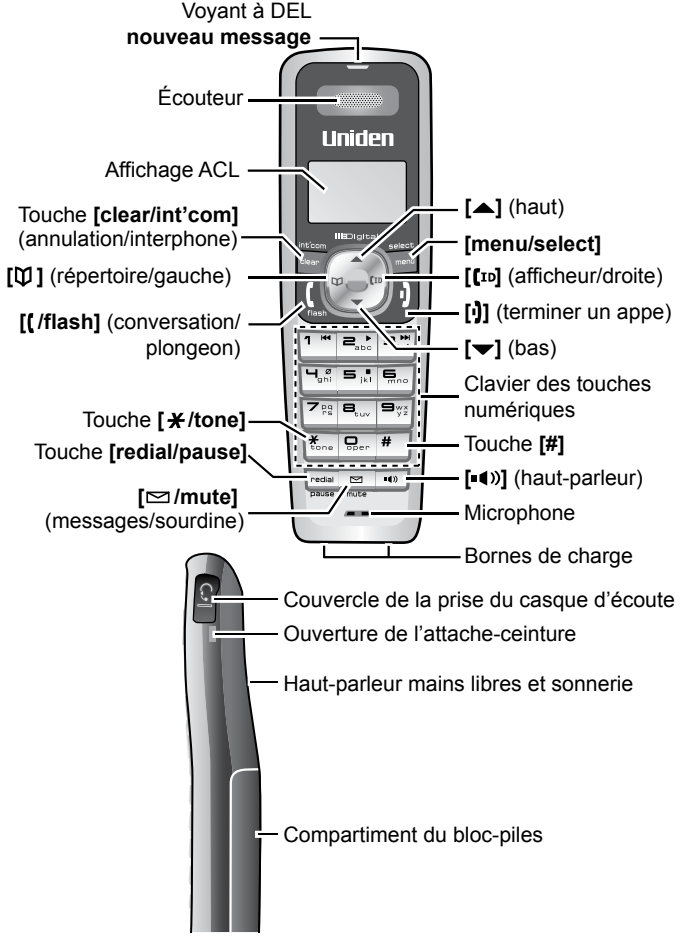

Lecture de l'affichage

En mode d'attente

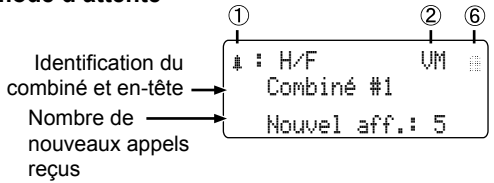

Pendant un appel

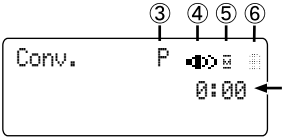

①	:H/F	L'icône de mise **hors fonction de la sonnerie** vous indique que la sonnerie est hors fonction.
②	VM	L'icône de la **boîte vocale** apparaît lorsque vous avez des messages dans votre boîte vocale.
③	P	L'icône de **confidentialité** apparaît lorsque le mode de confidentialité est activé.
④		L'icône du **haut-parleur** apparaît lorsque le haut-parleur du combiné est en cours d'utilisation.
⑤		L'icône de mise en **sourdine** apparaît lorsque vous activez la mise en sourdine du combiné.
⑥		L'icône de la **pile** indique l'état de la pile: vide, faible, moyen et plein.

Utilisation de la touche de navigationdes fonctions

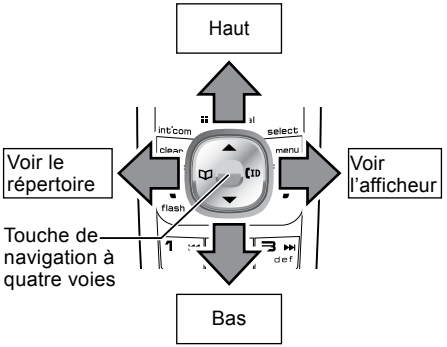

Votre combiné et le socle sont dotés d'une touche de navigation à quatre voies qui vous permet de déplacer le curseur et d'accéder aux fonctions les plus fréquemment utilisées, à la pression d'une seule touche. En déplaçant cette touche vers la gauche, vous accéderez au répertoire téléphonique. En la déplaçant vers la droite, vous accéderez aux données de l'afficheur.

Placez votre pouce sur la touche de navigation à quatre voies et déplacez-le dans l'une des quatre positions afin de sentir la façon dont elle se déplace et fonctionne.

Utilisation des menus du combiné

- Appuyez sur la touche **[menu/select]** pour ouvrir le menu.
- La flèche pointe sur le côté gauche de la ligne, vous indiquant l'option du menu en surbrillance. Utilisez la touche **[▲]** de la touche de navigation à quatre voies pour déplacer le curseur vers le haut et sur **[▼]** pour déplacer le curseur vers le bas.
- Appuyez sur **[menu/select]** pour sélectionner l'option en surbrillance.
- Appuyez sur la touche de navigation de **[gauche]** pour vous déplacer à l'écran précédent.
- Appuyez sur **[ ]** pour quitter le menu.
- Si vous n'appuyez pas sur une touche à l'intérieur d'un délai de trente secondes, le téléphone quittra le menu.

Saisie de texte à l'aide du combiné

Vous pouvez utiliser les touches numériques de votre combiné pour saisir du texte en vous référant aux lettres indiquées sur les touches numériques.

Lorsque vous appuyez sur une touche numérique dans un champ de saisie de texte, le téléphone affichera la première lettre imprimée sur la touche. Appuyez deux fois sur cette touche pour afficher la seconde lettre imprimée sur la touche et trois fois pour la troisième lettre. Les lettres majuscules seront affichées en premier, les lettres minuscules ensuite, puis le chiffre correspondant à la touche.

Si deux lettres côte à côte utilisent la même touche numérique, entrez la première lettre d'abord, puis utilisez la touche de navigation de **[droite]** pour déplacer le curseur à la position suivante, puis entrez l'autre lettre.

	Numbre de pressions de la touche								
Touche	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	1								
2 abc	A	B	C	a	b	c	2		
3 def	D	E	F	d	e	f	3		
4 ghi	G	H	I	g	h	i	4		
5 jkl	J	K	L	j	k	l	5		
6 mno	M	N	O	m	n	o	6		
7 pqrs	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8 tuv	T	U	V	t	u	v	8		
9 wxyz	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0 oper	&	(	)	<	>	/	(vide)	-	_
	.	,	:	?	!	@	'	"	*
	#	0							

Par exemple, pour entrer "Films" :

1) Appuyez trois fois sur la touche **[3]** pour entrer *F*.
2) Appuyez six fois sur **[4]** pour entrer *i*.
3) Appuyez six fois sur **[5]** pour entrer *l*.
4) Appuyez quatre fois sur **[6]** pour entrer *m*.
5) Appuyez huit fois sur **[7]** pour entrer *s*.
6) Appuyez **[menu/select]** pour terminer la saisie du texte.

Si vous faites une erreur dans la saisie du nom, utilisez la touche de **[droite]** ou de **[gauche]** pour vous déplacer jusqu'au caractère erroné. Appuyez sur **[clear/int'com]** pour l'effacer, puis entrez le bon caractère. Pour effacer tous les caractères, appuyez et maintenez enfoncée la touche **[clear/int'com]**.

Utilisation du combiné supplémentaire

Faire et recevoir des appels

	à l'aide de l'écouteur du combiné	À l'aide du haut-parleur mains libres
Faire un appel	1) Retirez le combiné du chargeur. 2) Composez le numéro. 3) Appuyez sur **[/flash]**.	1) Retirez le combiné du chargeur. 2) Composez le numéro. 3) Appuyez sur **[)]**.
Répondre à un appel	1) Soulevez le combiné. (Si la fonction de conversation automatique est activée, vous pourrez répondre à l'appel dès que vous soulevez le combiné du chargeur.) 2) Appuyez sur **[/flash]**. (Si la réponse toute touche est activée, vous pouvez appuyez sur n'importe quelle touche.)	1) Soulevez le combiné du chargeur. 2) Appuyez sur **[)]**.
Raccrocher	Appuyez sur **[)]** ou déposez le combiné sur le socle.	

Régler le niveau de volume

Volume de la sonnerie	Choisissez l'un des quatre réglages de volume de sonnerie (hors fonction, faible, moyen et élevé). Appuyez sur **[▲]** en mode d'attente pour augmenter le niveau de volume de la sonnerie et appuyez sur **[▼]** pour le diminuer ou le mettre hors fonction.
Volume de l'écouteur	Choisissez l'un des six niveaux de volume pour l'écouteur. Pendant un appel, appuyez sur **[▲]** pour augmenter le niveau de volume ou sur **[▼]** pour le diminuer.
Volume du haut-parleur mains libres	Choisissez l'un des six niveaux de volume pour du haut-parleur du combiné. Pendant un appel sur le haut-parleur mains libres, appuyez sur **[▲]** pour augmenter le niveau de volume ou sur **[▼]** pour le diminuer.

Remarques :
- Si vous réglez la sonnerie à H/F, le combiné ne sonnera pas.
- Le volume de l'écouteur et du haut-parleur mains libres sont réglés individuellement.

Utilisation du répertoire de l'afficheur et de l'appel en attente

Si vous êtes abonné aux services de l'afficheur, vous pourrez conserver en mémoire un maximum de trente données de l'afficheur dans chaque combiné. Les données de l'afficheur sont conservés de la plus récente à la plus ancienne. Lorsque votre répertoire est plein et que vous recevez un appel entrant, la donnée la plus ancienne sera automatiquement effacée et remplacée par la nouvelle.

Appuyez sur la touche **[(ID)]**. Le téléphone indiquera le nombre de nouvelles données de l'afficheur et le nombre total de données en mémoire. Vous pourrez choisir les options suivantes :

Défiler à travers les entrées	Appuyez sur **[▼]** pour défiler à travers les entrées du répertoire de l'afficheur, de l'entrée la plus récente à l'entrée la plus ancienne. (Les nouvelles entrée auront un astérisque à côté de l'heure de réception.)
Copier une entrée du répertoire de l'afficheur dans le répertoire téléphonique	1) Localisez l'entrée que vous désirez entrer en mémoire et appuyez sur **[menu/select]**. 2) Déplacez le curseur jusqu'à l'option ENTRER MÉM RÉP et appuyez sur **[menu/select]**.
Composer une entrée	Localisez l'entrée que vous désirez composer et appuyez sur **[(/flash]** ou **[■◀))]**.
Effacer une entrée	1) Localisez l'entrée que vous désirez effacer et appuyez sur**[menu/select]**. 2) Déplacez le curseur jusqu'à EFFACER ENTRÉE, et appuyez sur **[menu/select]**.
Effacer toutes les entrées	Appuyez sur **[menu/select]**.
Quitter le répertoire de l'afficheur	Appuyez sur **[(•)]**, ou**[▯]** (de la touche de navigation à quatre voies) si vous êtes en communication.

Utilisation de l'appel en attente

Si vous êtes abonné à l'appel en attente, une tonalité se fera entendre pour indiquer qu'un second appel vous parvient. Si les données de l'appelant n'apparaissent pas. Appuyez sur **[(/flash]** du combiné pour prendre l'appel en attente. Après une courte pause, vous entendrez le nouvel appelant. Pour retourner à l'appelant original, appuyez à nouveau sur **[(/flash]** du combiné.

Utilisation du répertoire téléphonique

Vous pouvez conserver un total de soixante-dix noms et numéros dans le répertoire téléphonique. Lorsque la mémoire sera pleine, vous entendrez un bip et l'inscription MÉMOIRE PLEINE apparaîtra. Vous ne pourrez entrer d'autres noms et numéros sans en effacer.

Appuyez sur la touche **[📖]** pour accéder au répertoire téléphonique. Les options suivantes seront disponibles :

Défiler à travers les entrées	Appuyez sur **[▼]** pour défiler à travers les entrées du répertoire téléphonique dans l'ordre alphabétique.
Sauter aux entrées débutant par une lettre en particulier	Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée.
Programmer une nouvelle entrée	1) Appuyez sur **[menu/select]**. 2) Déplacez le curseur jusqu'à l'option CRÉER NOUVELLE, et appuyez sur **[menu/select]**.
Copier des entrées dans un autre poste	1) Localisez l'entrée que vous désirez copier et appuyez sur **[menu/select]**. 2) Déplacez le curseur jusqu'à l'option COPIER, et appuyez sur **[menu/select]**. 3) Déplacez le curseur pour sélectionner le poste auquel vous désirez copier l'entrée et appuyez sur **[menu/select]**.
Copier simultanément toutes les entrées dans un autre poste	1) Appuyez sur **[menu/select]** et sélectionner COPIER TOUT. 2) Déplacez le curseur à l'option COPIER et appuyez sur **[menu/select]**. 3) Déplacez le curseur jusqu'à OUI et appueyz sur **[menu/select]**.
Composer un numéro	1) Localisez l'entrée que vous désirez composez. 2) Appuyez sur **[/flash]** ou **[🔊]**.
Effacer une entrée	1) Localisez l'entrée que vous désirez effacer et appuyez sur **[menu/select]**. 2) Déplacez le curseur jusqu'à l'option EFFACER et appuyez sur **[menu/select]**.
Effacer toutes les entrées	1) Appuyez sur **[menu/select]**. 2) Déplacez le curseur jusqu'à l'option EFFACER TOUT et appuyez sur **[menu/select]**.
Fermer le répertoire téléphonique	Appuyez sur **[📞]** ou **[📖]** si vous êtes en communication.

Recomposition

En mode d'attente, appuyez sur la touche **[redial/rause]** pour recomposer l'un des cinq derniers numéros composés à partir de ce combiné. Vous accéderez à la liste de recomposition. Utilisez les touches **[▲]** et **[▼]** pour localiser le numéro que vous désirez composer et appuyez sur **[(/flash]** ou **[🔊]** en mode d'attente ou sur **[menu/select]** pendant un appel.

Mettre la sonnerie en sourdine (un appel seulement)

Lorsque le combiné sonne, appuyez sur la touche **[✉/mute]** ou **[🔔]** pour mettre temporairement la sonnerie en sourdine. Le téléphone sonnera à nouveau dès le prochain appel. (Le combiné doit être hors du socle afin de mettre la sonnerie en sourdine.)

Mettre le microphone en sourdine

La fonction de mise en sourdine du microphone empêche l'appelant de vous entendre, appuyez sur **[✉/mute]** pendant un appel. Déplacez le curseur pour sélectionner MUET E/F et apparaîtra à l'affichage. Appuyez de nouveau sur **[✉/mute]** pour annuler la mise en sourdine.

Mode de confidentialité

Si vous ne désirez pas qu'un autre poste ne vienne vous interrompre pendant que vous êtes en communication, appuyez sur la touche **[menu/select]**. Déplacez le curseur à l'option CONF. D'APPEL et appuyez sur **[menu/select]**. L'inscription MODE CONFID. E/F et un P seront affichés. Répétez la procédure pour désactiver le mode de confidentialité.

Réglage de la tonalité audio

Si vous n'êtes pas satisfaits de la qualité sonore de votre téléphone, vous pourrez régler la tonalité audio de l'écouteur pendant un appel. Pendant un appel, appuyez sur la touche **[menu/select].** Déplacez le curseur jusqu'à l'option TONAL. AUDIO et appuyez sur **[menu/select]** afin de défiler à travers les options : TONAL. ÉLEVÉE,TONAL. NATURELLE, ou TONAL. FAIBLE. (Le réglage par défaut est le réglage naturel et il est recommandé pour les utilisateurs d'appareils auditifs.) Appuyez sur **[menu/select]** pour confirmer. Lorsque l'option désirée apparaît, arrêtez. Après deux secondes, la tonalité audio sera réglée et l'afficheur retournera à l'affichage normal.

Mise en attente, conférence téléphonique, transfert d'appel et appel interphone

Mettre un appel en attente	Appuyez sur **[clear/int'com]**. Si un appel est en attente pendant plus de cinq minutes, l'appel sera coupé. Pour reprendre l'appel en attente, appuyez sur **[/flash]** ou **[ ))]**.
Joindre un appel en cours	Pour vous joindre à un appel en cours, appuyez sur **[/flash]** ou **[ ))]**. Vous pouvez raccrocher normalement l'autre poste demeurera en communication.
Transférer un appel	Appuyez sur **[clear/int'com]**; l'appel sera mis en attente. Utilisez les touches **[ ]** ou **[ ]** pour sélectionner le poste où vous désirez transférer l'appel et appuyez sur **[menu/select]**. (Pour effectuer un télé-signal simultanément à tous les postes, sélectionnez TOUS). Lorsque l'autre poste répond, annoncez l'appel; l'appel extérieur demeurera en attente. Si l'autre poste accepte l'appel, vous serez coupé.
Annuler un transfert	Pour annuler un transfert et retourner à l'appel, appuyez sur **[/flash]** ou **[ ))]**.
Accepter un appel transféré	Pour répondre à un appel transféré et parler au poste qui initie le transfert, appuyez sur **[/flash]** ou **[clear/int'com]**. Pour accepter un appel et parler à l'appelant, appuyez à nouveau sur **[/flash]**.
Faire un appel interphone	Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur **[clear/int'com]**. Utilisez les touches **[ ]** ou **[ ]** pour sélectionner le poste désiré et appuyez sur **[menu/select]**. (Si vous sélectionnez l'option TOUS, tous les postes recevront simultanément l'appel interphone.)
Annuler un appel interphone	Appuyez sur **[ ]** pour terminer un appel interphone.
Répondre à un appel interphone	Appuyez sur **[/flash]** ou **[clear/int'com]**.

Remarque : Lorsque vous répondez à un appel transféré ou un interphone, si la fonction de conversation automatique est activée, l'interphone sera répondu dès que le combiné sera soulevé du socle. Si la réponse toute touche est activée, vous pouvez appuyer sur une touche du clavier du combiné.

Accès au répondeur téléphonique

Si votre socle est doté d'un répondeur téléphonique, vous pouvez utiliser votre combiné pour accéder à vos messages et changer les réglages de votre répondeur.

Le répondeur lira vos nouveaux messages (ceux qui n'ont pas été entendus) en premier. Si vous n'avez pas de nouveaux messages, le système lira vos anciens messages.

Les options suivantes s'offrent à vous :

Écouter les messages	Appuyez sur **[✉/mute]**. Le répondeur téléphonique annoncera le nombre d'anciens et de nouveaux messages et en effectuera la lecture
Répéter un message	Appuyez sur **[1/ ⏮]** pour vous déplacer au début du message en cours. Appuyez successivement sur **[1/ ⏮]** pour retourner aux messages précédents.
Sauter un message	Appuyez sur **[3/ ⏭]** pour vous déplacer au début du message suivant.
Effacer un message	Pendant la lecture du message, appuyez sur **[4/ Ø]**. Le message s'effacera de manière permanente.
Écouter les anciens messages	Appuyez sur **[✉/mute]** après avoir écouté les anciens messages afin d'entendre les nouveaux messages.
Quitter la révsion des messages	Appuyez sur **[5/■]** pour arrêter la lecture des messages. Appuyez sur **[ ]** pour quitter et retourner en mode d'attente, ou sur **[2/▶]** pour reprendre la lecture des messages.

Filtrage d'appel

Si votre socle est doté d'un répondeur téléphonique, vous pourrez entendre les messages que les appelants vous laissent. Appuyez sur **[✉/mute]** lorsque le répondeur répond à l'appel et écoutez l'appelant sans répondre à l'appel.

Accès à la boîte vocale

Si vous êtes abonné au service de la messagerie vocale, vous pouvez programmer le numéro d'accès.

1) Appuyez sur **[menu/select]**.
2) Déplacez le curseur à l'option RÉGLAGES COMBINÉ et appuyez sur **[menu/select]**.
3) Déplacez le curseur à l'option ÉDITER B.VOCALE et appuyez sur **[menu/select]**.
4) Entrez votre numéro d'accès (jusqu'à vingt chiffres). Si vous désirez insérer une pause entre les chiffres, appuyez sur **[redial/pause]** pour une pause de deux secondes. Si vous désirez une pause plus longue, appuyez successivement sur **[redial/pause]**. Chaque pause compte pour un chiffre.
5) Appuyez sur **[menu/select]** lorsque vous avez terminé.

Lorsque vous aurez programmé le numéro d'accès, appuyez sur **[✉/mute]** pour composer ce numéro.

Entretien

Autonomie du bloc-piles

Lors de l'utilisation normale, le bloc-piles du combiné procure une autonomie de six heures en mode de conversation et environ dix jours en mode d'attente. Lorsque vos combinés ne sont pas en cours d'utilisation et qu'ils sont éloignés du socle, le bloc-piles s'épuisera graduellement. Vous pouvez maintenir une charge optimale du bloc-piles en replaçant le combiné sur le socle après chaque utilisation. Si le combiné est éloigné du socle, la durée de conversation sera réduite proportionnellement à l'éloignement du socle.

Remarque : Ne placez pas le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il risque de faire trébucher quelqu'un ou qu'il risque de s'endommager et provoquer une électrocution.

Alerte de bloc-piles faible

Lorsque le bloc-piles devient faible, le téléphone éliminera certaines fonctions afin de conserver l'énergie. Lorsque PILE FAIBLE apparaît à l'affichage et que le téléphone est en mode d'attente, aucune touche ne fonctionnera. Si vous êtes en communication, complétez votre conversation le plus rapidement possible et replacez le combiné sur le socle.

Remplacement et manipulation du bloc-piles

Sous des conditions d'utilisation normale, le bloc-piles de votre téléphone a une durée de vie d'environ un an. Si l'autonomie semble diminuer après la recharge, veuillez le remplacer. Pour commander, veuillez contacter le département des pièces d'Uniden. Les coordonnées se trouvent à l'arrière.

Avertissement :

Pour éviter le risque de blessure ou de dommage matériel occasionné par un incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le bloc-piles BT-446 d'Uniden avec cet appareil.

Mises en garde :

- Cet appareil est doté d'un bloc-piles rechargeable à l'hydrure métallique de nickel.
- Ne retirez pas le bloc-piles pour le recharger.
- N'incinérez pas votre bloc-piles, ne le démontez pas et ne le chauffez pas.
- Ne retirez pas et n'endommagez pas le boîtier du bloc-piles.
- Le nickel est un produit chimique reconnu par l'État de la Californie pouvant causer le cancer.
- Ne court-circuitez pas le bloc-piles.
- Ne rechargez pas le bloc-piles dans un autre appareil que celui spécifié dans le guide d'utilisation. Les autres chargeurs risqueraient d'endommager le bloc-piles ou même le faire exploser.
- Le bloc-piles rechargeable doit être recyclé ou jeté de manière écologique.

Nettoyage des bornes du bloc-piles

Pour conserver une bonne qualité de charge, il est important de nettoyer toutes les bornes de contact du combiné et du socle environ une fois par mois. Servez-vous d'un chiffon doux ou d'une efface de crayon pour les nettoyer. Si les bornes deviennent très sales, nettoyez-les avec un chiffon doux imbibé d'eau. Assurez-vous de les assécher avec un chiffon sec avant de remettre le combiné sur le socle pour le recharger.

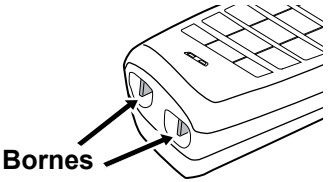

Mise en garde :

N'utilisez pas de diluant à peinture, benzène, alcool ou autres produits chimiques. Ceci risquerait d'endommager la surface du téléphone et le fini de l'appareil.

La FCC veut que vous sachiez ceci

Tout changement ou modifications apportés à cet appareil ou à son fonctionnement ou de toute autre manière autre que celles spécifiées dans le guide d'utilisation, sans l'approbation exprès d'Uniden, peut annuler votre droit d'utiliser cet appareil.
Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement. L'utilisation de ce téléphone ne garantit pas la confidentialité de vos communications.

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC a établi des critères en ce qui a trait à la quantité d'énergie générée par les fréquences radio de plusieurs appareils, selon l'usage pour lequel ils ont été destinés. Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux critères d'exposition de la FCC. Pour le fonctionnement lorsque l'appareil est porté sur le corps, les directives se rapportant à la quantité d'énergie RF mises de l'avant par la FCC ont également été respectées lorsque l'appareil a été utilisé conjointement avec les accessoires Uniden inclus ou conçus pour celui-ci. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité avec les directives de la FCC relativement à l'exposition aux fréquences radio et devrait être évitée.

Avis d'Industrie Canada

Équipements techniques

AVIS : L'étiquette d'Industrie Canada permet d'identifier les appareils homologués. Cette attestation signifie que l'appareil répond à certaines normes de protection, d'utilisation et de sécurité prévues pour les télécommunications, tel que stipulé dans le(s) documents se rapportant aux normes sur les équipements techniques. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'appareil signifie que les spécifications techniques d'Industrie Canada sont rencontrées. Ceci n'implique cependant pas que l'appareil soit approuvé par Industrie Canada.

AVIS : Le facteur d'équivalence de sonnerie (numéro "REN"), attribué à chaque dispositif, indique le nombre maximum de dispositifs pouvant être raccordés à une interface téléphonique. On peut raccorder plusieurs dispositifs téléphoniques à l'interface, pourvu que le nombre total du facteur "REN" ne dépasse pas cinq.

Équipement radio

Le terme "IC:" devant le numéro de certification signifie uniquement que les spécifications d'Industrie Canada ont été rencontrées. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif téléphonique ne doit pas causer d'interférences et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal. "La confidentialité de vos conversations n'est pas garantie avec cet appareil".

Garantie limitée d'une année

Important: tout service sous garantie nécessite une preuve de l'achat original.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après 'UNIDEN").

LES ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période d'une (1) année, Uniden garantit à l'acheteur original, s'il s'est procuré l'appareil dans un magasin au détail, que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

LA DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni sans aucun autre frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encouru par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie. LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-haut peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux

spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur du Canada.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE :

Si, après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que l'appareil est défectueux, emballez celui-ci (dans sa boîte originale de préférence). N'oubliez pas d'y inclure toutes les pièces et accessoires fournis dans l'emballage. Faites également parvenir une preuve de l'achat original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez expédier l'appareil (par un courrier pouvant être retracé), port payé, directement chez le titulaire de la garantie :

Uniden America Service
4700 Amon Carter Blvd.
Fort Worth, TX 76155

En tant que partenaire Energy Star®, tous les produits d'Uniden sont maintenant conformes aux normes d'efficacité énergétique de Energy Star®. Energy Star® est une marque déposée aux États-Unis.

Peut être covert par l'un des brevets américains suivants :

4,797,916	5,426,690	5,434,905	5,491,745	5,493,605
5,533,010	5,574,727	5,581,598	5,650,790	5,660,269
5,661,780	5,663,981	5,671,248	5,696,471	5,717,312
5,732,355	5,754,407	5,758,289	5,768,345	5,787,356
5,794,152	5,801,466	5,825,161	5,864,619	5,893,034
5,912,968	5,915,227	5,929,598	5,930,720	5,960,358
5,987,330	6,044,281	6,070,082	6,125,277	6,253,088
6,314,278	6,418,209	6,618,015	6,671,315	6,714,630
6,782,098	6,788,920	6,788,953	6,839,550	6,889,184
6,901,271	6,907,094	6,914,940	6,953,118	7,023,176
7,030,819	7,146,160	7,203,307	7,206,403	

Autres brevets en instance.

Uniden®

VISITEZ NOTRE SITE WEB AU WWW.UNIDEN.COM SI :

- **Vous avez une question ou un problème.**
  Ou communiquez avec notre soutien à la clientèle au 1-800-297-1023 pendant les heures d'affaires régulières.*
- **Vous avez besoin d'une pièce ou d'un accessoire.**
  Ou communiquez avec notre département des pièces au 1-800-554-3988 pendant les heures d'affares régulières.*
- **Vous avez besoin d'assistance particulière.**
  Ou communiquez avec notre ligne d'assistance d'accessibilité au 1-800-874-9314 (vocal ou TTY).

© 2008 par corporation Uniden America
Fort Worth, Texas. Imprimé en Chine.

* Heure centrale.
Les heures d'affaires du service à la clientèle est disponible au www.uniden.com.

UUZZ01648DZ(0)